

ご家庭向け
Chromebook(クロームブック)
導入ガイド

令和8年4月 江東区教育委員会

目次

- 1. Chromebookについて
 - 概要
 - 機種・性能
 - 貸与するもの
 - 画面の分離方法
 - 画面装着の方法
 - タッチペン機能紹介
 - 新端末角度制限
 - 各部の名前
 - 管理番号
 - 電源の入れ方・切り方
 - 使用可能なアプリケーション
 - 充電

- 2. ID・パスワード(アカウント)について

- 3. インターネット接続について
 - 家庭での接続
 - 接続・ログイン方法

- 4. ヘルプデスクについて

1.Chromebook(について 概要

- Chromebook (クロームブック) とは「Chrome OS」を搭載したパソコンです。

(特徴①)データ・設定をインターネット上で管理。

故障の際もデータが消える心配がありません。

(特徴②)起動が高速です。



1.Chromebook(について

機種・性能

[機種名]

Dynabook

Chromebook C70

[スペック・特徴]

- ・ 10.1インチ タッチパネル
- ・ 画面のキーボード分離可能
- ・ USIペン対応
- ・ 長いバッテリー駆動時間 (15時間)
- ・ 机の高さから落としても壊れない高耐久性
- ・ コンパクトで持ち運びしやすい



1.Chromebookについて 貸与するもの

以下の3点を学校から貸与します。



①Chromebook(クロームブック)



②タッチペン




③充電アダプタ


1.Chromebookについて

画面とキーボードの分離方法

- 1.画面側上部を持ち、斜めに持ち上げる。

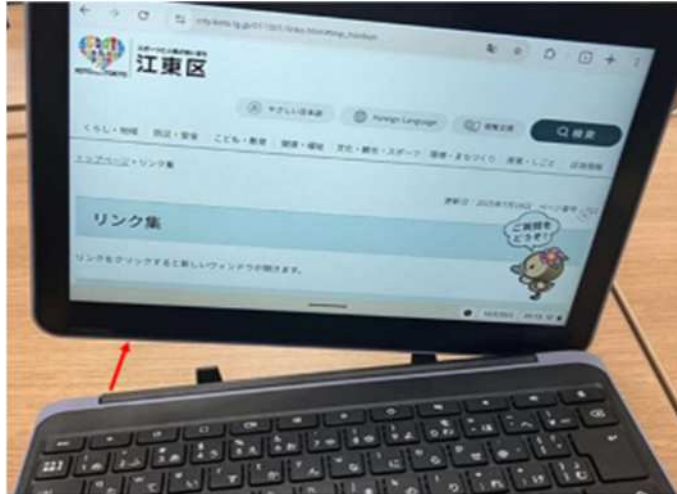


- 2.キーボードと画面が完全に分離するまで持ち上げる。

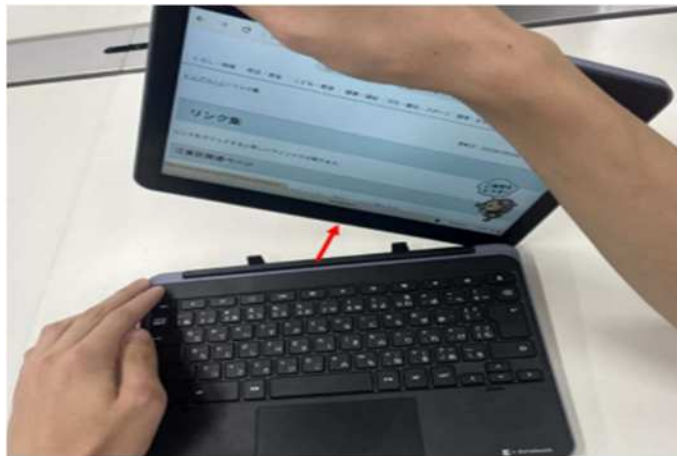

1.Chromebookについて

キーボードと画面装着方法

- 1.キーボードと画面の接続面は磁石となっているため、戻す際は凹凸をはめる。

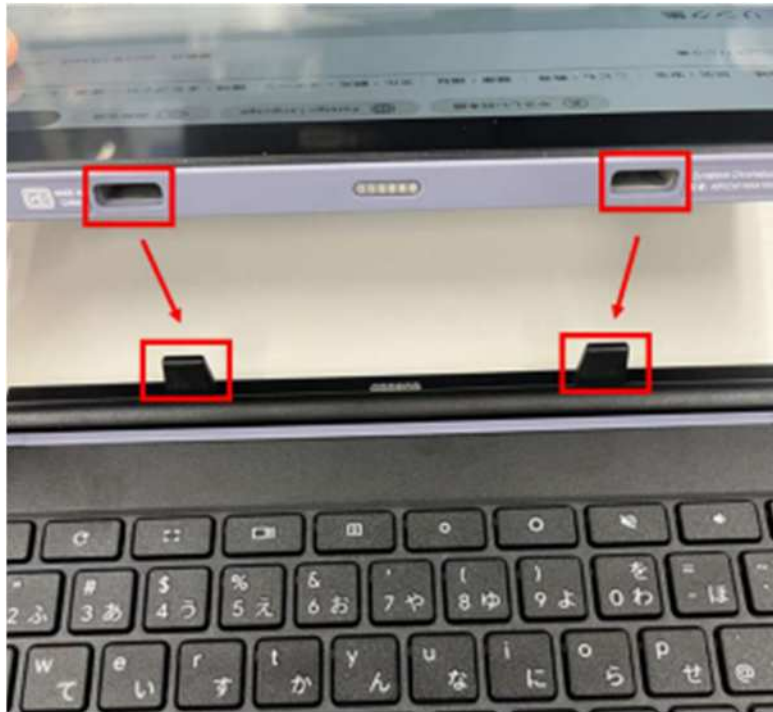

1.Chromebookについて タッチペンの利用方法

- 1.キーボード右横にタッチペンが収納されているので引き出す。



- タッチペンは充電式であるため、使用後はキーボード右横にしまう。



※充電不足・紛失防止のため最後までしっかり収納してください。

※キーボードと画面が分離している状態では、タッチペンは充電行われません。タッチペンを充電する際は、必ずキーボードに接続した状態で行っていただきますようお願いいたします。

1.Chromebookについて

タッチペン機能

搭載機能	備考
パームリジェクション	<ul style="list-style-type: none">・手のひらが画面に触れても誤作動しない機能。・ペン先の入力を優先するため、自然な手書き姿勢での操作が可能
筆圧感知	<ul style="list-style-type: none">・最大4096段階の筆圧検知に対応。・線の太さや濃淡を繊細に表現でき、イラストや手書きメモに最適。
傾き感知	<ul style="list-style-type: none">・ペンを傾けた状態でも入力可能。・鉛筆のような操作感で、自然な描画が可能。

1.Chromebookについて

新端末角度制限

- 現行端末は360度画面を開くことができますが、新規端末は限りがあります。**無理に力を入れて端末を開かないように注意してください。**

※参考 最大角度



1.Chromebookについて

各部の名前

- ① Chromebook本体
- ② 電源ケーブル



端末左側



USB-A

イヤホン
ジャック

USB-C
充電ポート

▼パソコンモード



インカメラ
裏側にアウトカメラ

▼タブレットモード



端末右側



音量調整ボタン

電源ボタン

1.Chromebookについて 管理番号

全ての端末には、管理番号が貼付されています。

修理・交換をする際必要な番号となりますので、

はがさないようご注意ください。

管理番号シールの貼付位置（全端末共通）



1.Chromebook(こついで

電源の入れ方・切り方

1. 電源の入れ方


- ・天板を開くと自動的に起動します。
- ・天板を開いたり、端末右面の電源ボタンを押したりしても起動しない場合は、電池切れの可能性がありますので充電を行ってください。



◀端末起動画面

2. 電源の切り方

- ① 端末左側面の電源ボタンを長押しします。
- ② 画面にメニューが表示されます。「終了」を選択してください。
※その他のメニュー
 - ・ログアウト：別のアカウントでログインしたい場合に利用します。
 - ・ロック：作業中のまま席を離れる際に使用します。

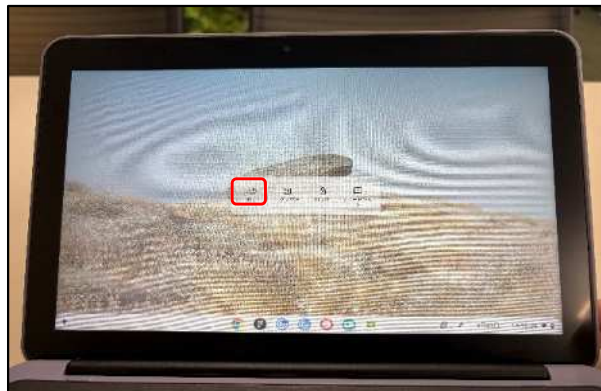

1.Chromebook(について 使用可能なアプリケーション①


Chromebookで使用可能なアプリケーションは以下のとおりです。

- ①Google Workspace (グーグルワークスペース)
教育に役立つGoogleのアプリケーションを利用できます。

<一例>



Google Classroom (グーグルクラスルーム)
課題の提出や、先生とのコミュニケーションが可能なアプリです。

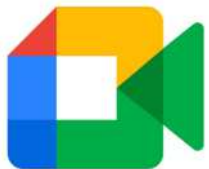

Google Meet (グーグルミート)
離れた場所にいる先生・児童生徒をつなぐビデオ通話アプリです。



ドキュメント、スプレッドシート、スライド
Windowsのワード、エクセル、パワーポイントに該当します。
1つのファイルを数人で編集することもできるので、
グループワーク等に活用できます。

※Gメール、チャットは使用できません。

1.Chromebook(について 使用可能なアプリケーション②

②その他使用可能なアプリケーション(令和8年4月時点)

- ・ミライシード

協働学習・一斉学習・個別学習それぞれの学習場面に対応した、
学習用オールインワンソフトです

(※新入生は4月末頃より利用できるようになります)

- ・デジタル教科書

Chromebookで動画や音声などの資料、拡大機能などが
活用できます。

※令和8年度は、小学校5年生以上を対象に、

英語・算数/数学の2教科を行う予定です。

1.Chromebook(こついで) 使用可能なアプリケーション③

③フィルタリングソフトについて

有害サイトや、SNS、ブログなど学習に不適切なサイトへのアクセスをブロックしています。

また、夜間早朝のインターネット利用を制限しています。

<利用制限している時間>


- ・小学生（義務教育学校前期課程）：22時～5時
- ・中学生（義務教育学校後期課程）：0時～5時

④その他

- ・アプリケーションの追加はできません。
- ・USBメモリ、外付DVDドライブ等の外部記憶装置は使用できません。

1.Chromebookについて 充電

- 貸与したChromebookは、**自宅での充電をお願いします。**

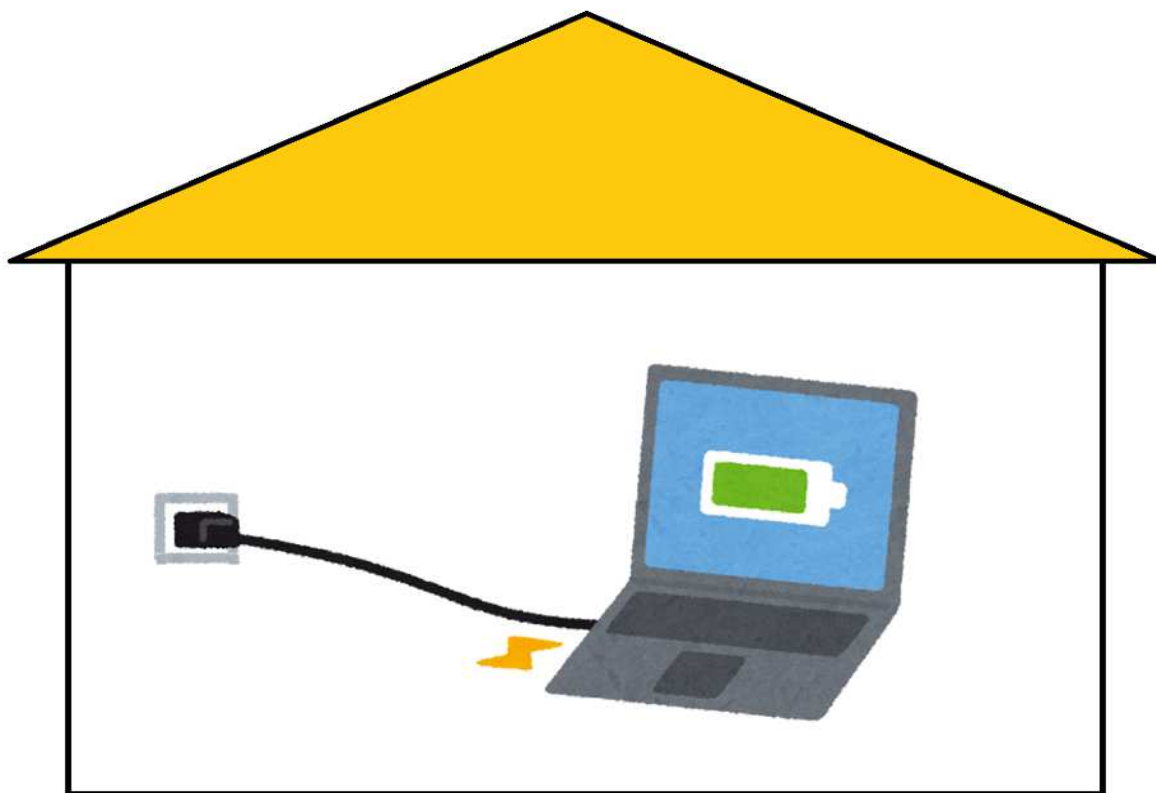


※充電方法
USB-Cポートに充電ケーブルを
差し込みます。



2.ID・パスワード(アカウント)について


- Chromebookへのログイン時はID,パスワード(アカウント)が必要です。
- アカウントは全児童生徒を対象に1人1アカウント配付されます。

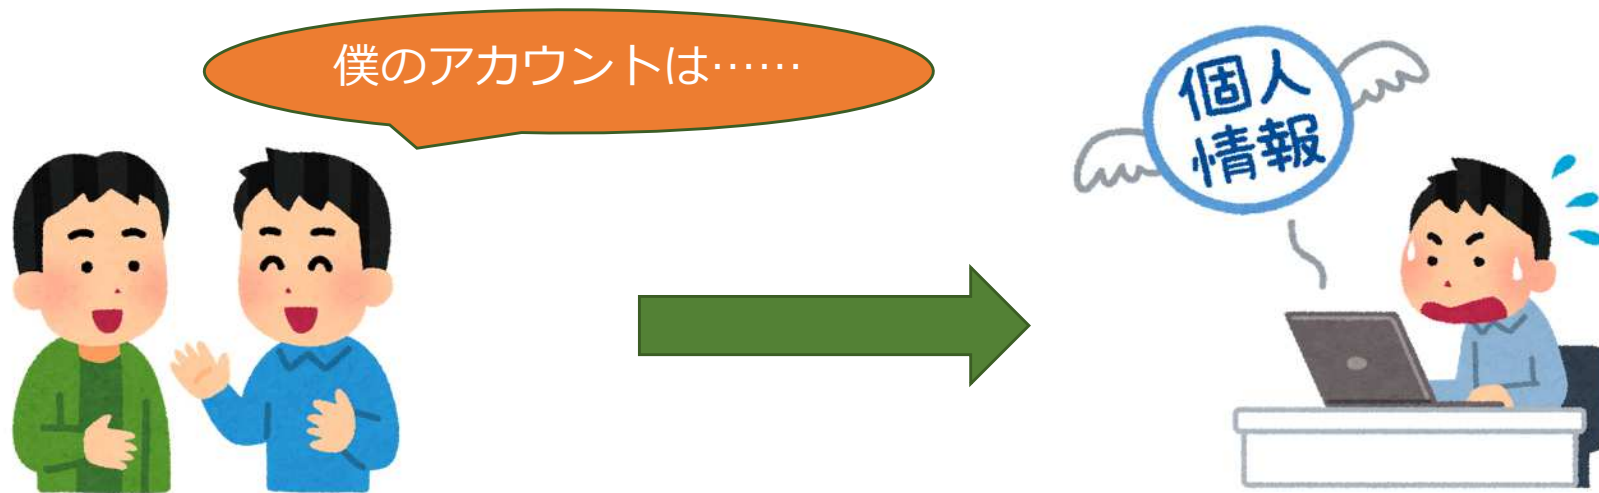

アカウントを他人に教えたり、他人のアカウントを勝手に使ったりしないよう、お声がけをお願いします。

3. インターネット接続について

自宅での接続

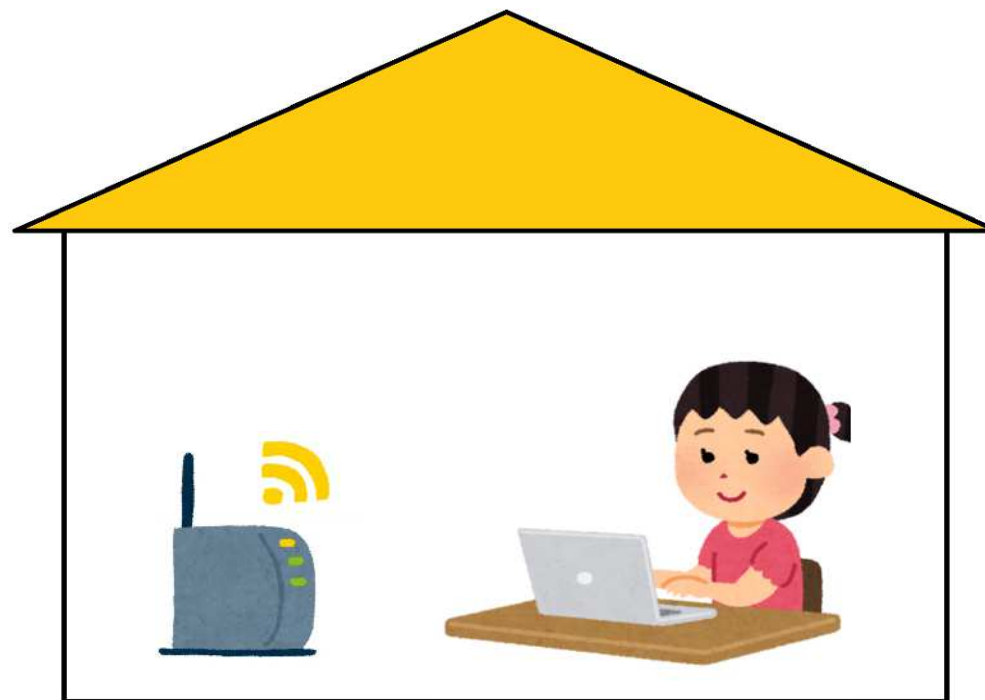

Chromebookを持ち帰ったときは、自宅のインターネット環境をご利用ください。



インターネット環境が無い家庭へは、モバイルルーターの貸出を行います。


※貸与したChromebookのみ接続可能です。自宅のパソコンやスマートフォンでは接続できません。

3. インターネット接続について


接続・ログイン方法

1. インターネット接続

- ① 電源を入れた際に、自動的にネットワークに接続されない場合は、接続したいWi-Fi名を探し、選択します。

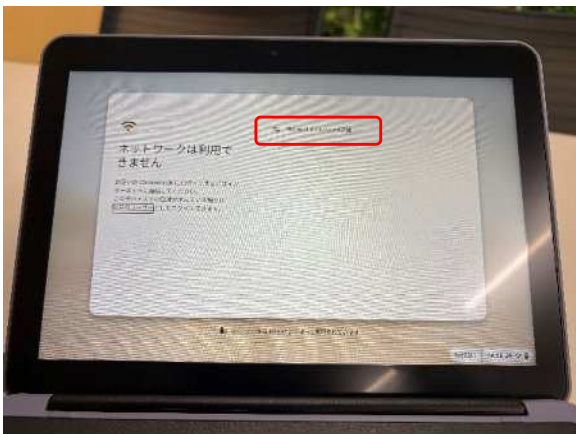


- ② 端末本体や取扱説明書等に記載されているパスワードを入力します。入力後、「接続」をクリックします。

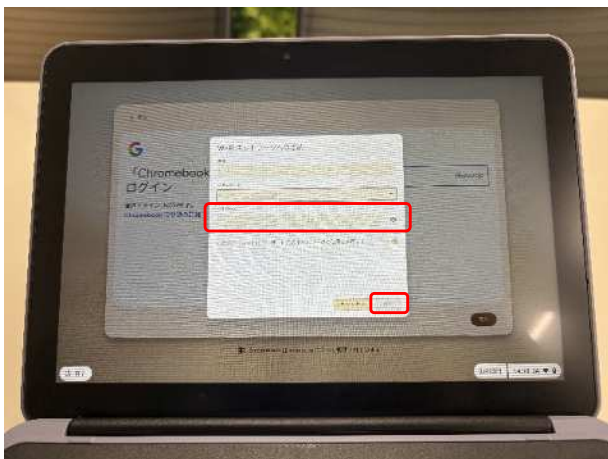


- ③ ネットワークに接続されると、ログイン画面が表示されます。

2. ログイン

- ① IDを入力し、「次へ」をクリックします。

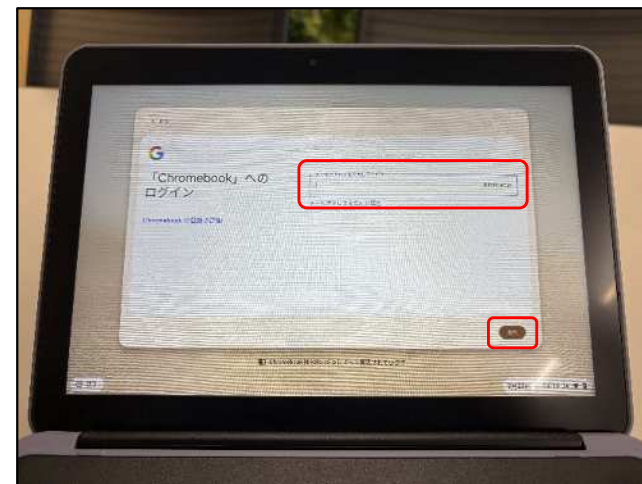

- ② パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

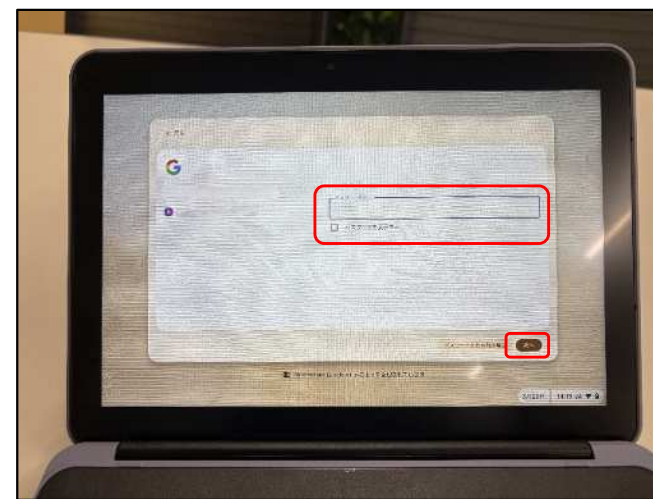

- ③ ログインが完了するとトップ画面が表示されます。

4. ヘルプデスクについて

- ご自宅から問合せ可能なヘルプデスクを、開設しています。
- Chromebookの操作方法やインターネットへの接続方法について分からないことがありましたら、電話にてサポートを受けることができます。

[お問い合わせ先]

NTT東日本ダイヤモンドデスク

電話番号 **0120-520-028**

対応時間 平日8時～19時
(土/日/祝日/年末年始除く)

